

nurus

Me Too

Kullanım ve
Montaj Kılavuzu




Her açıdan mükemmel

Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too, yorgunluğu en aza indirerek çalıştığınız süre boyunca bedeninizi korur.


Me Too, omurganın üst kısmını ve omuzları destekleyerek boynu koruyacak şekilde doğru bir oturma alışkanlığı kazandırır. 70 cm ayak çapı ile ağırlık merkezinin değişmesi durumunda dahi düşmeyi engelleyerek güvenli hareket özgürlüğü sağlar. Ayarlanabilir bel desteği ile kullanım süresince beden sağlığını korur.

Me Too, Fluid Motion®, Fluid Motion Plus® ve Fluid Motion High® mekanizmaları ile ileri düzeyde ayarlanabilir, kullanıcısına kişisel ve konforlu bir çalışma ortamı sunar.

Me Too Ailesi

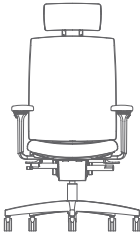

Me Too, Fluid Motion® / Fluid Motion Plus®

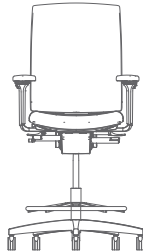

Me Too, Fluid Motion High®



red dot design award
winner 2008



Hayatımızın ortalama 15 yılını oturarak geçiriyoruz. Bu nedenle, omurga ve boynumuzu koruyacak bir oturma alışkanlığı çok önemlidir.

Boyun

Düz ya da bir miktar öne eğik durmalıdır.

Sırt


Koltuğa tam yaslanarak, sırtın tüm yüzeyinin desteklenmesi sağlanmalıdır.


Bel

Bel desteği bel kıvrımına tam oturtularak belin desteklenmesi sağlanmalıdır. Bel desteğine alternatif olarak yüksekliği ayarlanabilir bir koltuk sırtı da kullanılabilir.

Bakış açısı

Ekran gözden 50-75 cm uzaklıkta, monitör üst çizgisi göz hizasında olmalıdır.

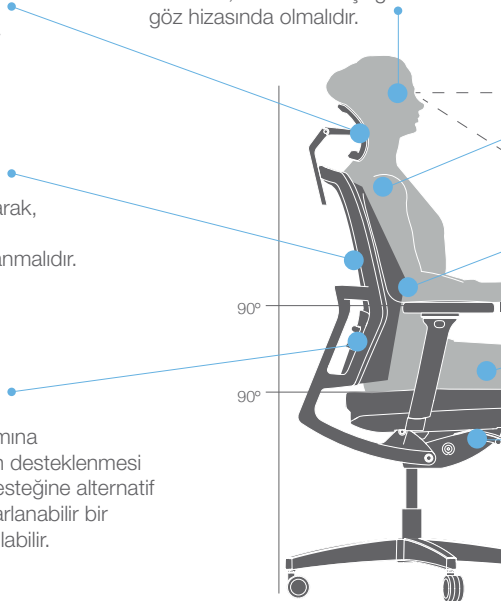

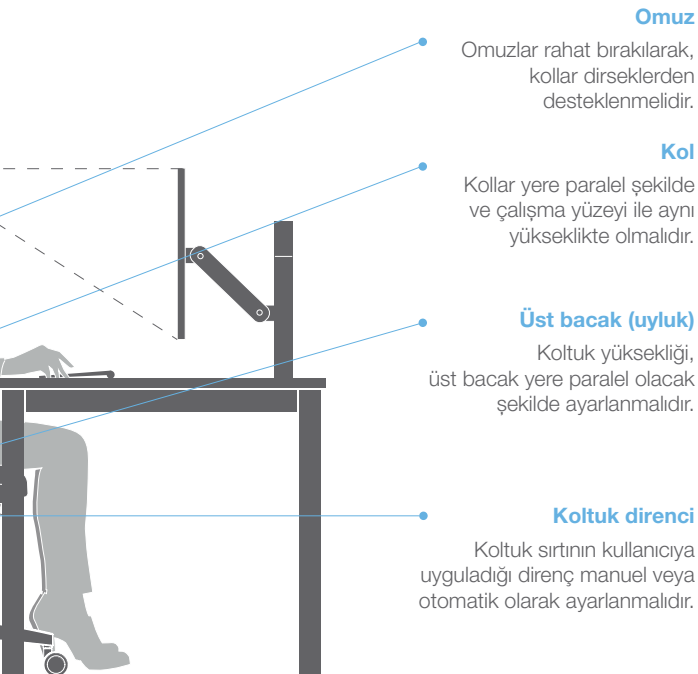

İyi tasarlanmış ve vücudumuzu destekleyen ergonomik bir koltuk, sağlığımızı ve verimliliğimizi korur.

Sırt döşemesi

Yüksek teknoloji, akıllı file kumaş, sırtın hava almasını sağlarken terlemeyi azaltıp daha konforlu ve esnek bir oturma pozisyonu sunar.

Sırt eğimi

Sırt ve font senkronize bir şekilde arkaya doğru 25 dereceye kadar hareket ederek 4 ayrı pozisyonda sabitlenebilir.

Öne eğim

Koltuk sırtı ve oturma fontunun senkronize bir hareket ile geriye doğru yattığı biçimde kısmen öne doğru da yatabilmesidir. Öne eğim sırasında oturma fontu 3, koltuk sırtı 7 derece yatarak otururken bile bacak ve sırt kaslarınızın çalışmasını sağlayarak sağlıklı ve dinamik bir oturma pozisyonu sunar.

Bel desteği


Farklı vücut ölçülerine göre ayarlanabilen bel desteği, bel kıvrımını kavrar ve destekler.


Geniş ayak çapı

Ağırlık merkezinin hızla değişmesi durumunda bile dengesini koruyarak düşmeden kaynaklanabilecek yaralanmaları önler ve güvenli bir oturma pozisyonu sağlar.

Boyun desteği

Yüksekliği ve açısı ayrı olarak ayarlanabilen boyun desteği, boynu tam destekleyerek yanlış oturma alışkanlıklarından kaynaklanan boyun rahatsızlıklarını engeller.

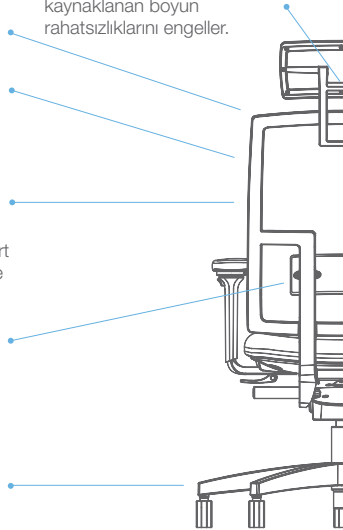

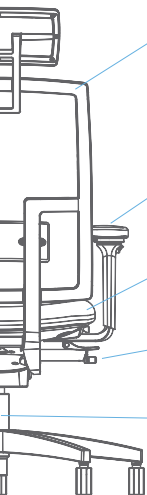

Yapısal esneklik

Başka hiçbir koltuğun sahip olmadığı yüksek teknolojisi ve organik bir biçimde tepki veren formu sayesinde sizinle birlikte hareket ederek hareketlerinizi özgürleştirirken omurganızı üç boyutlu olarak destekler.

Kolçak ve kol desteği hareketleri

Farklı vücut ölçüleri için genişletilebilen kolçak aralığı ayarı standart olarak sunulmaktadır. Farklı özelliklere sahip opsiyonel kol destekleri çalışırken sizi en iyi şekilde destekler.

Oturma derinliği

Farklı bacak uzunlukları için ileri ve geri 100 mm hareket ederek ergonomik bir oturma pozisyonu sağlar.

Sırt sertlik ayarı

Hassas sırt sertlik ayarı sayesinde koltuk sırtının kullanıcıya verdiği tepki geniş bir aralıkta, tercihe göre ayarlanabilir.

Ayak ve tekerlekler

Opsiyonel olarak sunulan alüminyum ve polipropilen ayaklar ile yumuşak ve sert zemine göre sunulan tekerlekler sessiz ve konforlu bir oturma pozisyonu sağlar.

Görsel anlatım Me Too Fluid Motion Plus® üzerinden yapılmıştır.


Oturma yükseklik ayarı

Koltuk mekanizmasının sađ tarafındaki kol üzerinde yer alan düz kısmı yukarıya dođru kaldırarak koltuk yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koltuđu yükseltmek için bu hareketi yaparken ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız gerekmektedir.




Sırt sertlik ayarı

Oturma yükseklik ayarının altına yerleştirilmiş olan sırt sertlik ayarı butonunu dışarıya çekerek ve dairesel olarak çevirerek sırtın sertlik derecesini ayarlayabilirsiniz.

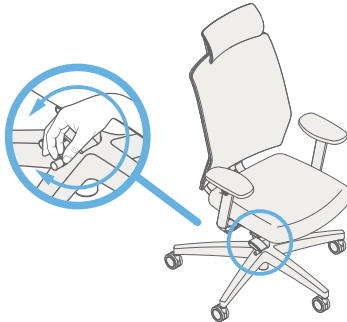

Sırt eğim ayarı

Koltuk mekanizmasının sol tarafındaki kol ile koltuğunuzun sırt eğimini kontrol edebilirsiniz. Kolun uç kısmını öne doğru çevirerek sırt hareketini serbest bırakabilir, koltuk eğik durumda iken geriye doğru çevirerek koltuk sırtını dik konuma ek olarak 3 farklı kademedede kilitleyebilirsiniz.

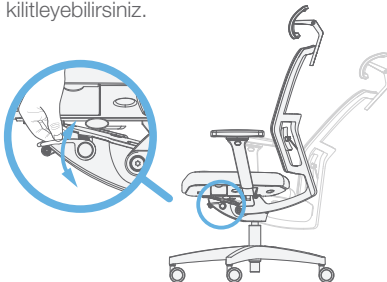

Öne eğim ayarı*

Sırt eğimi ayar kolunun hemen üzerinde bulunan kolu dışarıya doğru çekerek koltuğunuzun öne eğim özelliğini devreye alabilirsiniz. Koltuğunuzun sırtı 7, oturma fontu 3 dereceye kadar öne eğime imkan tanıyacaktır. Koltuğunuzu bu konumda kilitlemek için yine sırt eğimi ayar kolunu kullanabilirsiniz.



*Öne eğim ayarı yalnızca Me Too Fluid Motion Plus® mekanizma için geçerlidir.


Kolçak yükseklik ayarı

Kolçağın altındaki butona basarak kolçak yüksekliğini bedeninize ve masanızın yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz.



Kolçak genişlik ayarı

Kolçak kilitlerini aşağıya doğru açarak kolçakları serbest bırakabilir ve kolçakları dışarıya doğru çekerek oturma genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra kilitleri kapatarak sabitleyebilirsiniz.

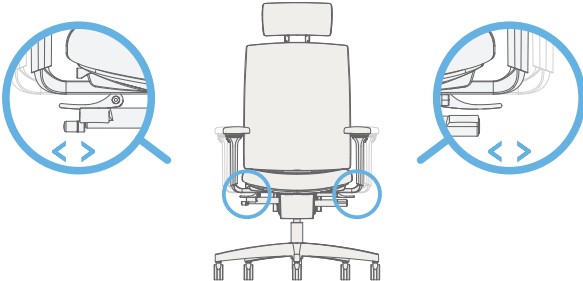

Kol desteđi açđ ayarı*


Elinizle kol desteđinin açısını deđiřtirerek farklı açılarda bile dirsek ve kolunuzun desteklenmesini sađlayabilirsiniz.



*Kol desteđi açđ ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seđildiđinde mevcuttur.

Kol desteđi geniřlik ayarı*


Elinizle kol desteđini içeri-dışarı oynatarak bedeninize göre en uygun ayarı yapabilirsiniz.

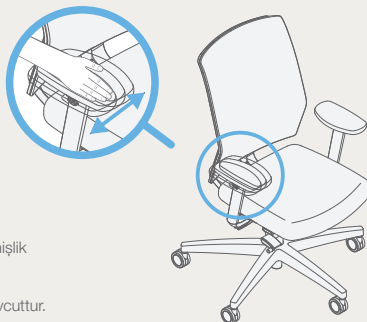

*Kol desteđi geniřlik ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seđildiđinde mevcuttur.

Kol desteđi derinlik ayarı*


Elinizle kol desteđini ileri-geri oynatarak dirseđinizin her konumda desteklenmesini sađlayabilirsiniz.

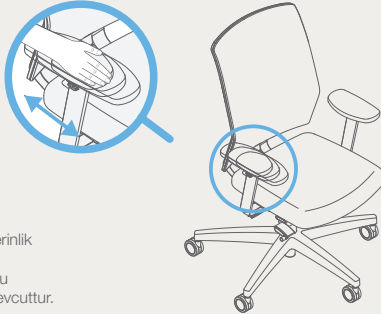

*Kol desteđi derinlik ayarı yalnızca 4D kol opsiyonu seđildiđinde mevcuttur.

Bel destek ayarı*


Ellerinizle koltuđun arkasında bulunan bel desteđini iki taraftan tutup yukarı ve ařađı oynatarak, beliniz iin en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.

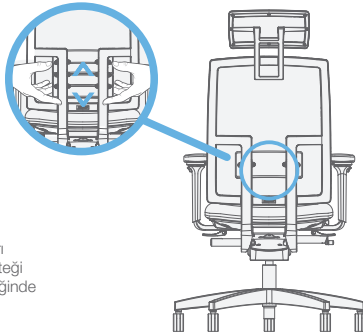

*Bel destek ayarı yalnızca bel desteđi opsiyonu seđildiđinde mevcuttur.

Oturma derinliği ayarı*


Oturma fontunun sağ tarafında bulunan butonu çekerek oturma derinliğini bacak boyunuza uygun biçimde ayarlayabilirsiniz. Butonu bıraktığınızda oturma fontu ayarladığınız mesafede sabitlenecektir.

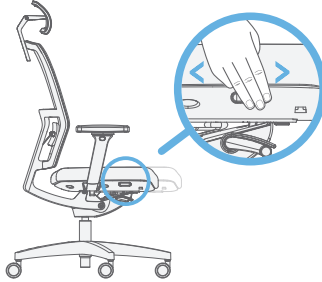

*Oturma derinliği ayarı yalnızca Me Too Fluid Motion Plus® mekanizma için geçerlidir.

Boyun desteği aç ve yükseklik ayarı*

Elinizle boyun desteğini tutup yukarı-aşağı hareket ettirerek boyunuza göre ayarlayabilir, açısını değiştirerek desteğin boynunuzu tam olarak kavramasını sağlayabilirsiniz.

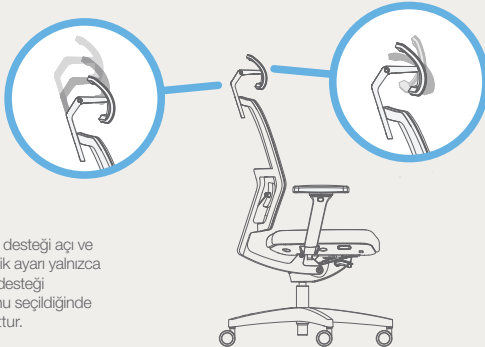

*Boyun desteği aç ve yükseklik ayarı yalnızca boyun desteği opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Kolçak opsiyonları

Me Too çalışma koltuklarında 3 farklı kolçak alternatifi sunulmaktadır. Bunlar, yükseklik ayarı bulunmayan sabit kolçak, yükseklik ayarlı 2D kolçak, yükseklik ayarına ek olarak kol desteğinin de derinlik ve genişliğinin ayarlanabildiği ve 360 derece dönebildiği 4D kolçaktır.



Sabit Kolçak




2D Kolçak



4D Kolçak


Montaj şeması - 1

Amortisörü şekilde gösterildiği gibi mekanizma üzerinde bulunan yuvaya yerleştiriniz.

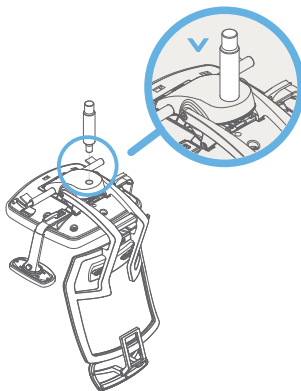


Montaj şeması - 2

Tekerlekleri 5 kollu yıldız ayak üzerindeki yuvalara yerleştirerek bastırınız, yuvalara tam olarak oturduklarından emin olunuz.

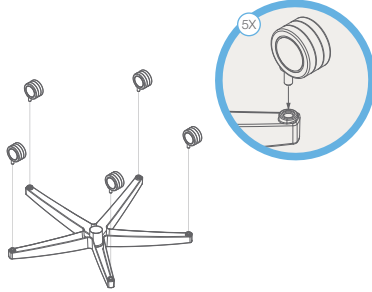

Montaj şeması - 3

Tekerlek takılmış yıldız ayağı mekanizmaya takılmış amortisöre sıkıca yerleştiriniz. Koltuğunuz artık oturmaya hazır.

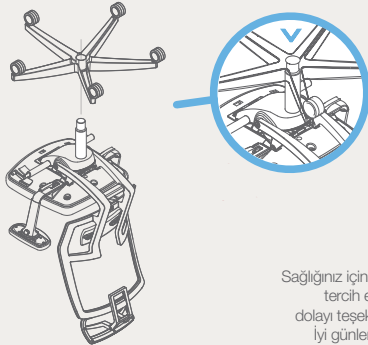

Sağlığınız için Me Too'yu
tercih etmenizden
dolayı teşekkür ederiz.
İyi günlerde kullanın.

nurus.com.tr

store.nurus.com.tr